Détecteur photoélectrique en proximité




Caractéristique technique Caractéristique électrique 10-30 V dc Alimentation Ondulation résiduelle +/- 15% Protection contre les inversions Oui de polarités Protection contre les courts-Oui circuits Consommations 20 mA Sortie : Charge maximale 120 mA / 30 V dc

Caractéristique d'environnement	
Température de fonctionnement	-20 à +60 ^o C
Etanchéité	IP 67
Approbation	C€

Types					
	Туре	Alimentation	Sortie	Mode de sortie	Portée
Proximité	SMP 7600	10-30 V dc	NPN/PNP	Dir./inv.	50 cm, ajustable*

^{*} Note: référence sur papier blanc mat A4

Illustration

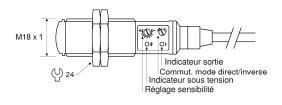


Connections

Schéma's de raccordements





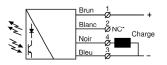

*Ne pas connecter le fil blanc

SMP 7600	SMP 7600	
Sortie transistor PNP	Sortie transistor NPN	

Câblage au câble/co	nnecteur		
	Câble	M8, 4 broches	M12, 4 broches
Alimentation +	Brun	1	1
Alimentation -	Bleu	3	3
Sortie	Blanc	2	2
Sortie	Noir	4	4
	-	(1 2 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 •	1 2 3 4 •
		M8 vue du connecteur	M12 vue du connecteur

Montage & Installation

Monta	age & Installation
1	Placez le détecteur se dirigeant à l'objet à détecter.
2	Alignez le détecteur en déplaçant horizontalement puis verticalement jusqu'à ce que la sortie change d'état (Référez-vous au tableau de logique de sortie).
3	Fixez le détecteur à l'aide des écrous fournis et/ou d'un support de montage. Evitez les rayons de courbure des câbles trop petits près des détecteurs.

Reg	lages	

Sélection du mode de sortie

Le mode de sortie peut être sélectionné grâce au commutateur de fonction directe (LO) ou

inverse (DO) sur le récepteur. Réferez-vous au tableau de logique de sortie.			
Fonctionnement direct (LO)	Permet à la sortie d'être désactivée en présence d'objet.	Tournez au maximum le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre.	
Fonctionnement inverse (DO)	Permet à la sortie d'être activée en présence d'objet.	Tournez au maximum le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.	

Output Logic			
Détection	Mode de sortie	Etat de sortie	LED jaune allumé
Objet présent	Inverse (DO)	Ouvert	Non
	Direct (LO)	Fermé	oui
Objet absent	Direct (LO)	Ouvert	Non
□	Inverse (DO)	Fermé	Oui

Réglage sensibilité

La sensibilité maximale peut être employée pour la plupart des applications et est conseillée pour les applications dans les environnement difficiles par ex. saleté, eau et poussière. Augmentez la sensibilité au maximum en tournant le potentiomètre dans le sens inverse des aiquilles d'une montre.

L'ajustement de sensibilité peut être nécessaire dans les applications où l'objet à détecter est très réflective, sombre ou texturé et/ou dans les applications où un arrière plan est présent. Procédez comme suite :

1	Commencez avec une sensibilité au minimum en tournant au maximum le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Position 1).
2	Choisissez l'objet le plus petit à détecter avec la surface la plus translucide.
3	Placez l'objet à détecter devant le détecteur.
4	Augmentez la sensibilité en tournant le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la sortie change d'état et l'objet est détecter. Si l'état de la sortie ne change pas, essayez de déplacer le détecteur plu près de l'objet à détecter et de répéter le procédé.
5	Si il y a un arrière plan présent passez à l'étape 7.1. Si il n'y a pas un arrière plan présent passez à l'étape 6.
6	Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre au milieu de Position 1 et le position maximale.
7.1	Enlevez l'objet à détecter. Si l'état de la sortie change, passez à l'étape 7.2. Si l'état de la sortie ne change pas, un arrière plan est détecter. Passez à l'étapes 7.4
7.2	Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la sortie change d'état (Position 2). Un arrière plan est détecter.
7.3	Tournez le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au milieu de Position 1et Position 2.
7.4	Si l'arrière plan est encore détecté et l'état de la sortie n'a pas changé, essayer de pêcher le détecteur par rapport de l'arrière plan. Répétez alors le procédé de l'étape 1.

